


CPV4/8

Vakuumpumpe til ansugning.

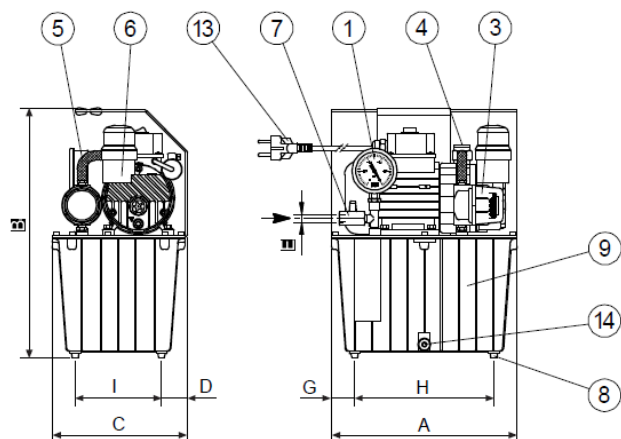

Beskrivelse

- 1 Vakuummeter Ø63 (0÷-1 bar)
- 3 Kondensfilter
- 4 LB.4 vakuumpumpe
- 5 PVC slange Ø8
- 6 Filter
- 7 Kugleventil 1/4" G
- 8 Gummidæmper
- 9 Tank
- 13 Strømkabel med Schuko stik
- 14 Drænskrue

Tekniske data

		CPV4/8	
		50 Hz	60 Hz
Nominel pumpe hastighed	m ³ /h	4	4
Slut tryk (abs)	Mbar - hPa	2	
Motor	kW	0,12	0,15
Motor omdrejninger	n/min	2800	3300
Lyd niveau	DB(A)	57	59
Vægt	Kg[N]	11[107,9]	
Olietype	cod. DVP	BV32 (SW40)	
Pumpe indsugning Ø		1/4" G	
Driftstemperatur	°C	60 ÷ 65	65 ÷ 70
Påkrævet rum temperatur ved fast installering		12 ÷ 40	
Lager temperatur		-20 ÷ 50	

Generel information.

Indholdet, vist i denne manual, er en færdiggørelse af 8702036 manual (L), som henviser til alle specifikationer, forskrifter og instruktioner som ikke er anført her. (Manualen medfølger på CD)

Reserve dele.

Beskrivelse	CPV4/8
Filterelement for indsugning	1803002
Vakuummeter	9009009
Niveau sensor	GC4099-725V
Relæ	GC6318066E
Vakuumpumpe	LB.4 - 9601057

Anlæggets virkemåde:

Tilslut pumpen til anlægget, tilslut anlægget til 220V og tænd for pumpen.

Fejlmulighed:

Hvis anlægget ikke starter og der ikke er lys i start/stop kontakten, er tanken fyldt op med væske, sluk anlægget, tøm tanken og start derefter anlægget igen.